



Кабел за зареждане на програмата на дисплей СИМЕНС ОР3

За изтриване на текущата програма в ОР3, докато държим натиснати клавишите; ESC + стрелка надолу + стрелка надясно свързваме захранването към 24V.

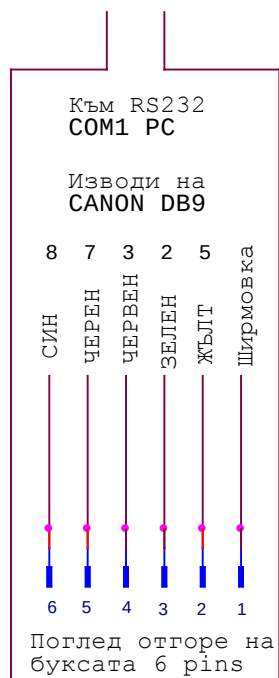

- 1.- Панелът е нулиран наскоро (погледни по-горе !)
 - 2.- Натиснете клавиша ENTER.
 - 3.- Натиснете клавишите SHIFT и F4 (за да отидете на System).
 - 4.- Натиснете клавишите SHIFT и F2 (за да отидете в режим ОР).
 - 5.- Натиснете SHIFT и клавишите със стрелки нагоре, за да промените режима ОР3 и той ще ни попита за паролата.
 - 7.- Въвеждаме паролата, която по подразбиране е 100. И сега тя ще ни позволи да променим режима на работа на ОР3.
 - 8.- Натиснете SHIFT и клавишите със стрелка нагоре, докато се появи Mode Transfer (1 път).
 - 9.- Натиснете клавиша ENTER и ще се появи: Готов за прехвърляне. Сега панелът е готов да приеме новата програма
- ВАЖНО!! ОР3 не допуска повторно прехвърляне, нито архивиране, т.е. приложение, заредено в ОР3, не може да бъде възстановено, освен ако не сме го запазили

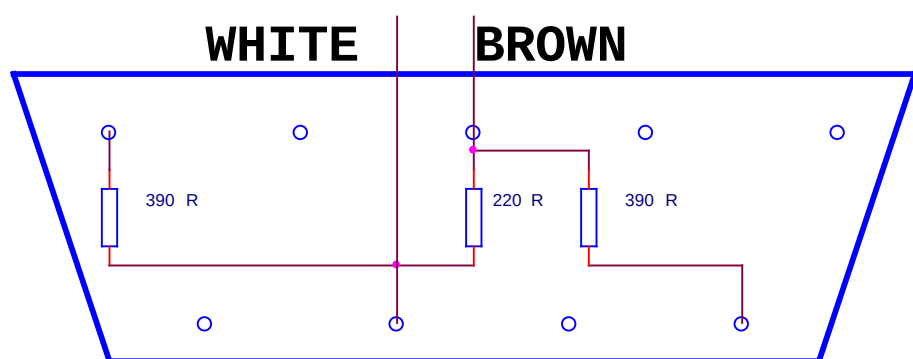

Букса копирана от оригинален кабел SIEMENS

Проблема беше обърнати TX RX

ОР3

PC

